



HŰTŐKÉSZÜLÉK SZERVIZFÜZET ÉS DOKUMENTÁCIÓ

A KÖTELEZŐ SZERVIZEK IGAZOLÁSÁRA MINDIG HOZZA MAGÁVAL

JAVASOLJUK, HOGY TARTSA MINDIG A KEZELŐ SZÁMÁRA HOZZÁFÉRHETŐ HELYEN.



A ZANOTTI RAKTÉRHŰTŐK KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓJA

EUROWIND Kft. 8000 Székesfehérvár, Zsálya u. 5. Telefon: +36 22 505 725 e-mail: zanotti@eurowindgroup.com

Adószám: 22956806-2-07 Cégjegyzékszám: 07-09-019127

ZANOTTI BEREDEZÉSEK GARANCIÁLIS FELTÉTELEI

A garancia ideje:

Az EUROWIND Kft. az általa forgalmazott és beszerelt új berendezésekre 24 hónap garanciát vállal, a működőképesség tekintetében.

A garancia azokra a berendezésekre és alkatrészekre vonatkozik, amelyeket rendeltetés szerűen használnak, figyelembe véve a gyári karbantartási utasításokat.

A garancia érvényesítéséhez a készülék garanciális és karbantartási dokumentumait, be kell mutatni

Kizárás:

A garancia nem vonatkozik azokra a berendezésekre és alkatrészeire, amelynek meghibásodását a nem megfelelő karbantartás vagy a nem rendeltetésszerű használat okozta.

A garancia kizárását okozza az is, amennyiben a gyártó által előírt karbantartási előírásokat nem tartják be.

A garancia megszűnését okozhatja, ha a berendezést nem szakszervizben javították.

A garancia azokra a berendezésekre és alkatrészekre vonatkozik, amelyet a Zanotti által kijelölt és elfogadott szervizben szakszerűen építettek be.

A garancia helye:

A Zanotti berendezések garanciája a kijelölt márkaszervizekben érvényesíthető.

A kijelölt szervizek rendelkeznek megfelelően kiképzett szakemberekkel és a javításokhoz feltétlenül szükséges gyári alkatrészekkel.

A garanciális munkákat a márkaszervizek végzik normál munkaidőben, a normál nyitva tartás során, költségmentesen. Az ügyelet riasztása vagy az esetleges kiszállás díja az ügyfelet terhelik.

A berendezések rendszeres karbantartása során felhasznált kenőanyagok, szűrők, és az üzemszerűen kopó alkatrészek költségei, valamint a karbantartás munkadíja az ügyfelet terhelik.

A KÖTELEZŐ SZERVIZEK IGAZOLÁSA:

SZÉRIASZÁM	
-------------------	--

0. SZERVIZ BEÜZEMELÉS	1. SZERVIZ 50 üzemóra* 5000 km*	2. SZERVIZ 100 üzemóra* 30000 km*	3. SZERVIZ 1000 üzemóra* 60000 km*
dátum:	dátum:	dátum:	dátum:

FONTOS: *AMELYIK HAMARABB BEKÖVETKEZIK!

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

NAGYON FONTOS!

SOHA NE HASZNÁLJA ZÁRT TÉRBEN A JÁRMŰ MOTORJÁT A HŰTŐKÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSÉHEZ, MERT A KIPUFOGÓGÁZ MÉRGEZŐ.

FIGYELEM! A készülék automatikusan indul, óvakodjon a ventilátoroktól!

Általános előírások:

1. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész rögzített-e és használatra kész állapotban van
2. Ha a hőcserélők közelében dolgozik, ügyeljen az éles lemezekre.
3. Ha a készülék működik, maradjon távol a ventilátoroktól.
4. Működés közben soha ne zárja el a nyomóoldali szelepeket.
5. Soha ne használjon lángot a hűtőkör felmelegítéséhez.
6. Ha a hűtőkör megsérül, vigyázzon a kiszivárgó hűtőközegre, mert a párolgás közben megfagyaszthatja, amivel kapcsolatba kerül.

Elsősegély ismeretek fagyás esetén:

- a. Fedje le a fagyott bőrfelületet.
- b. Meleg vízben lassan melegítse fel a fagyott testrészt, de ne használjon forró vizet.
- c. Ha nincs kéznél víz, tiszta ruhába bugyolálja be a fagyott testrészt.
- d. Ha a hűtőközeg szembe jutott, azonnal öblítse ki tiszta vízzel, és mindenképpen forduljon orvoshoz.

Hűtőolajokkal kapcsolatos ismeretek

- Kerülje az ismétlődő, vagy hosszú idejű bőrrel való érintkezést,
- Használat után mosson kezet.

A hálózati üzemmód biztonsági előírásai:

- Mindig ellenőrizze, hogy a készülék kikapcsolt helyzetben legyen, mielőtt csatlakoztatná, vagy szétcsatlakoztatná a készüléket az elektromos hálózathoz.
- A csatlakozó kábelnek földeltnek kell lennie minden esetben!
- A csatlakozó kábelnek, és a biztosítékoknak meg kell felelniük a helyi szabályozásoknak,

Karbantartással kapcsolatos előírások:


- Ha a készüléken karbantartási, vagy szerviz munkálatokat folytatnak, a készüléket szét kell csatlakoztatni az elektromos hálózatról, és a készüléket ki kell kapcsolni, nehogy automatikusan elinduljon a munkák során.
- A hálózati kompresszor saját, túláram védelemmel rendelkezik.

Soha ne próbálja „megbikázni” a járművet, mert ez tönkre teheti a készülék elektromos részeit. Ugyanezért a járművön történő hegesztési munkálatok előtt szét kell csatlakoztatni a mikroprocesszort.

A FENTIEK BETARTÁSA A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE!

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ZANOTTI ZerO⁰ KÉSZÜLÉKHEZ

A kijelző:

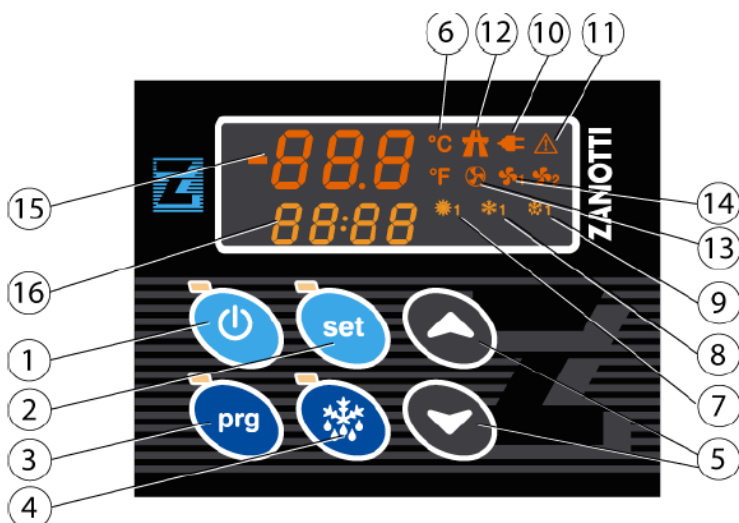

1. **gomb:** A készülék ki- és bekapcsolásához nyomja legalább 3 másodpercig. A piros lámpa világít, amikor a készülék be van kapcsolva.
2. **(SET) Beállítás gomb:** A kívánt hőmérséklet beállításához. Amikor a LED világít, a beállítás lehetséges.
3. **(prg) Programozás gomb:** A programozás menü eléréséhez
4. **Kézi olvasztás gomb:** Nyomja 5 másodpercig az olvasztás üzemmód elindulásához. Ha a LED világít, az olvasztás üzemmód működik.
5. **Fel/Le gombok:** a hőmérséklet állításához
6. **C° vagy F°:** Azt mutatja, hogy a hőmérséklet Celsius vagy Fahrenheit fokban van kijelevve.
7. **Fűtés üzemmód:** Azt jelzi, hogy a készülék éppen fűt.
8. **Hűtés üzemmód:** Azt jelzi, hogy a készülék éppen hűt.
9. **Olvasztás üzemmód:** Azt jelzi, hogy a készülék éppen leolvaszt.
10. **Hálózati üzemmód (ha van):** Azt jelzi, hogy a készülék elektromos hálózatról működik.
11. **Riasztás:** Üzemzavaránál, meghibásodásnál jelez.
12. **Közüti üzemmód:** Azt jelzi, hogy a készülék közüti üzemmódban működik.
13. **Kondenzátor ventilátor:** Azt jelzi, hogy a (külső) kondenzátor ventilátor működik.
14. **Elpárologtató ventilátor:** Azt jelzi, hogy a (belső) elpárologtató ventilátor működik.
15. **Felső kijelző:** A raktér hőmérsékletét mutatja.
16. **Alsó kijelző:** A beállított hőmérsékletet vagy a hibakódokat mutatja.

A hőmérséklet állítása:

- Nyomja meg a SET gombot: a piros kijelzőn a beállított érték villogni fog és SET1 felirat jelenik meg a sárga kijelzőn
- Nyomja meg a fel vagy le gombok valamelyikét, hogy megváltoztassa a beállított értéket.
- Nyomja meg újra a SET gombot és várjon 10 másodpercet, hogy az új érték elmentésre kerüljön.

A billentyűzet lezárása vagy feloldása:

- A billentyűzet lezáródik, ha fel és le gombokat egyszerre nyomjuk legalább 5 másodpercig. Ha a billentyűzet le van zárva és úgy próbálja meg használni, a **Pof** felirat fog megjelenni a kijelzőn.
- A billentyűzet feloldásához nyomja meg egyszerre a fel és le gombokat, ekkor a **Pon** felirat jelenik meg a kijelzőn.

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE

Működés közúti üzemmódban:

Ellenőrizze, hogy a visszajelző LED világít bekapcsoló gomb mellett a kijelzőn, ez azt jelzi, hogy a készülék bekapcsolásra kész. Indítsa be a gépjármű motorját és nyomja legalább 3 másodpercig a  gombot.

Figyelmeztetés: ha gépjármű motorja nem jár, ne kapcsolja be a hűtőkészüléket. A működést jelző és a közúti üzemmódot jelző ikon világít. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a  gombot vagy állítsa le a gépjármű motorját.

Működés elektromos/hálózati üzemmódban:

Ellenőrizze, hogy a konnektorban a megfelelő feszültség található, (max.10%-kal térhet el a készülékhez előírt feszültségtől), aztán csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.

Nyomja a  gombot legalább 3 másodpercig, a működést és hálózati üzemmódot jelző ikon világítani kezd; a piros kijelző a raktér hőmérsékletét fogja mutatni a sárga kijelző a beállított hőmérsékletet. A kikapcsoláshoz nyomja meg a  gombot.

Automatikus működés:

Bekapcsolás után a készülék automatikusan működik.

Kikapcsol, amikor eléri a raktér hőmérséklete a beállított hőmérsékletet és újra működni kezd, ha a raktér hőmérséklete eltér egy meghatározott értékkel a beállított hőmérséklettől.

A készülék kijelzője működés közben jelzi az üzemmódokat.

- hűtés üzemmód: jelzései  -  1 - 
- fűtés üzemmód (opció): jelzései:  1 - 

Közúti vagy hálózati üzemmódtól függően aktiválódik még a közúti üzemmód ikon 
vagy a hálózati üzemmód ikon 

Leolvasztás üzemmód:

A leolvasztási időközönként automatikusan bekapcsol, de be lehet kapcsolni a kézi olvasztás gomb  megnyomásával.

Az olvasztás alatt világít a leolvasztás és a fűtés ikon  1 e  1, de előfordulhat, hogy a leolvasztás és hűtés jelzése  1 e  1 látható.

A leolvasztást a készülék automatikusan kikapcsolja, és újra hűteni kezd, hogy elérje a beállított hőmérsékletet.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS RIASZTÁSOK:

SEE – SEr: Karbantartás szükségességére figyelmeztető jelzés

SEE az eltelt hálózati üzemóra alapján az SEr a közúti üzemóra alapján figyelmeztet. A jelzés váltakozva jelenik meg a hőmérséklet vagy más egyéb hibával. A jelzés eltűnik bármelyik gomb megnyomására, de újra megjelenik bekapcsolásakor.

PrL – PMI: Alacsony nyomás kapcsoló kikapcsolt.

Amikor az alacsony nyomás kapcsoló működésbe lép vagy meghibásodik, a készülék kikapcsol és a riasztás világít. A kijelzőn megjelenik a PrL felirat. A törlése automatikus. Ha ez a hiba többször előfordul, akkor megjelenik a PMI jelzés. A hibajelzést csak a készülék ki- majd újbóli bekapcsolásával lehet törölni.

PrH – PMS: Magas nyomás kapcsoló kikapcsolt.

Amikor a magas nyomás kapcsoló működésbe lép vagy meghibásodik, a készülék kikapcsol A riasztás világít és megjelenik a kijelzőn az PRH felirat. A törlése automatikus. Ha a riasztás többször előfordul, akkor megjelenik a PMS jelzés. A hibajelzést csak a készülék ki- majd újbóli bekapcsolásával lehet törölni.

F1t – FtB: Túltérhelés védő leoldott:

A jelzés csak hálózati üzemmódban jelenhet meg. Amikor készülék túltérhelést érzékel, a készülék leáll. A riasztás világít és megjelenik az F1t felirat. A készülék a hiba törlése után újraindul, de kis idő után megpróbál magától is elindulni. Ha riasztás többször egymásután előfordul, akkor megjelenik a FTB jelzés. A hibajelzést csak a készülék kikapcsolásával lehet törölni.

E01: Hőfokérzékelő meghibásodás

E01jelenik meg a kijelzőn, a riasztás LED világít. A készülék leáll.

HA – LA: Nem megfelelő raktérhőmérséklet:

A riasztás akkor jelenik meg, amikor a raktér hőmérséklete hosszú ideje eltér a beállított hőmérséklettől. Ha alacsonyabb a raktérhőmérséklet a beállított hőmérsékletnél, akkor az LA feliratot látjuk, ha magasabb, akkor, HA felirat jelenik meg a kijelzőn.

PAb – Ab: Akkumulátor feszültség nem megfelelő:

A riasztás csak közúti üzemmódban jelenik meg. Ha a feszültség alacsony akkor egy ideiglenes Pab riasztás aktiválódik. Ha a feszültség folyamatosan alacsony vagy nagyon lecsökken, akkor az AB felirat jelenik meg a kijelzőn és a készülék megáll. A riasztás lámpa is világítani fog.

ALM: Üzem mód kiválasztás hiba:

A riasztás akkor jelenik meg, ha a közúti és a hálózati üzemmód is be van kapcsolva, azaz a konnektorba is bedugtuk a készüléket és a jármű gyújtáskapcsolót is bekapcsoltuk. Ekkor a készülék leáll és ALM felirat jelenik meg és a közúti és a hálózati üzemmód ikonja is villog

noL: Billentyűzet meghibásodás:

Figyelmeztetés, hogy nincs kapcsolat a fülkevezérlő és a vezérlő processzor között.

Pon: Nem lezárt billentyűzet:

Ez a jelzés 3 másodpercre jelenik meg, ha a billentyűzet nincs lezárva és véletlenül megnyomják a fel/le gombot.

Pof: Lezárt billentyűzet:

A jelzés akkor jelenik meg, amikor a billentyűzet le van zárva és mégis megpróbálja változtatni a beállított hőmérsékletet vagy programozást, vagy kikapcsolni a készüléket.

rSt: Törlés

Akkor jelenik meg 3 másodpercre, ha megnyom egy gombot, amikor egy riasztás van érvényben.

Tárolt riasztások:

A készülék tárolja a 10 utolsó hibakódot. Ha van tárolt riasztás, akkor a riasztás LED villog.

A tárolt hibakódok megjelenítése:

1. Nyomja meg a FEL gombot.
2. A felső kijelzőn megjelenik a meghibásodás kódja, az alsó kijelzőn a meghibásodás sorszáma.
3. Ha a FEL gombot tovább nyomja, a következő meghibásodás kódja jelenik meg sorban a legújabb meghibásodástól a legrégebbi meghibásodásig.
4. A meghibásodás időtartamához nyomja meg a SET gombot.
5. Ha a FEL vagy a SET gombot újra megnyomja, megjelenik a következő meghibásodás kódja.
6. Ha nincs tárolt meghibásodás, a **noA** felirat jelenik meg a kijelzőn.

A meghibásodás törlése:

1. Jelenítse meg a hibakódot.
2. Egy kijelzett hiba törléséhez nyomja addig (legalább 2 másodpercig) a SET gombot, amíg az alsó kijelzőn meg nem jelenik az rSt felirat.

Figyelem: Fennálló hibát nem lehet törölni!

3. Az összes hibakód egyidejű törléséhez nyomja legalább 10 másodpercig a SET gombot.
4. A következő felíratok jelennek meg egymás után: **rsT**, **clr**, **noA**.

Karbantartásra figyelmeztető riasztás törlése:

A gyártó által beállított időközönként a karbantartás időszerűségére figyelmeztető **SEE** felirat jelenik meg a kijelzőn a hőmérséklet kijelzés helyén.

A kijelzést ideiglenesen lehet csak törölni bármelyik gomb megnyomásával és újra meg fog jelenni az SEE felirat a készülék bármilyen állítása esetén.

Az SEE riasztás végleges törléséhez keressen fel egy hivatalos Zanotti márkaszervizt.

KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA

Minden karbantartási munkát csak olyan, a Zanotti termékeire kiképzett szerelő végezhet, aki tiszteletben tart minden munkavédelmi és minőségi követelményt.

FONTOS!

Mielőtt bármilyen karbantartást, ellenőrzést végezne a készüléken, mindig legyen a készülék kikapcsolt helyzetben, nehogy véletlenül elinduljon a készülék a munkálatok során.

FONTOS!

Soha ne hagyja a készüléket egy hónapnál tovább működés nélkül!

KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT:

A készülék optimális teljesítményének, és maximális megbízhatóságának biztosítása érdekében a készüléket rendszeres szervizelésre kell vinni. A karbantartások rendje a következő:

Elvégzendő karbantartás	50 óra után vagy 5000 km	100 óra után Vagy 30 000 km	1000 óra után Vagy 60 000 után
Gáztöltet ellenőrzése nézőablakon, vizuális szivárgáskeresés	X	X	X
Kábelek, vezetékek, relék és biztosítékok ellenőrzése	X	X	X
Tömítettség ellenőrzés, kompresszor és tartó ellenőrzés	X	X	X
Ékszíj kopás és feszesség ellenőrzés	X	X	X
Ventilátorok működésének ellenőrzése	X	X	X
A leolvasztás ellenőrzése kézi és automata módban		X	
Ékszíjfeszítő ellenőrzés		X	
Elektromos csatlakozások, vezetékek, védőcsövek ellenőrzése			X
Mágnes-kuplung ellenőrzése		X	
Kompresszorműködés, olajsztint ellenőrzés	X	X	X

Évenként javasolt karbantartások leírása:

- A párologtató és a kondenzátor tisztítása,
- A közúti kompresszor ékszíjának cseréje,
- A szárító-szűrő cseréje,
- Ékszíjfeszítő csapágy cseréje,
- Szénkefék cseréje,

A kompresszor olaj típusa: A kompresszor speciális, erre a célra kifejlesztett olajjal van feltöltve. Soha ne használjon más típusú olajat, mint amit a Zanotti ajánl, ha szükséges, a pótlását bízza szakszervezeinkre.

TANÁCSOK HÚTÓTÁRU FUVAROZÁSHOZ

Fontos, hogy ellenőrizzük a berakott áru hőmérsékletét, hogy tudjuk, az megfelelő-e szállítására.

A készülék a szállított áru hőmérsékletének megtartására szolgál, de nem a meleg áru lehűtésére.

A levegő szabad cirkulálása a dobozon belül kritikus eleme a hűtésnek, amit mindenképpen biztosítani kell az áru megfelelő állapotban történő szállításához. Ha a megfelelő cirkuláció nincs biztosítva az áru körül, meleg pontok, vagy felületi fagyás keletkezhet. Ajánljuk raklapok használatát, ami nagyban hozzájárul a megfelelő cirkuláció biztosításához. De raklapok használata mellett is ügyelni kell arra, hogy ne zárjuk le a levegő útját a raktér padlóján hagyott dobozokkal. Az áruk egymásra rakása a következő fontos szempont. Azokat a termékeket, amelyek hőt termelnek, mint például a gyümölcsök, és zöldségek, úgy kell berakodni, hogy a hideg levegő szabadon át tudjon áramolni a terméken, s így el tudja szállítani a keletkezett hőt. Azokat a termékeket, amelyek nem termelnek hőt, mint a hús, és más fagyasztott termékek, szorosan egymásra rakva, a doboz középpontjához közel kell berakodni. Minden árut lehetőleg a doboz oldalától távol kell elhelyezni, utat hagyva a hideg levegőnek, ami meggátolja a doboz falain beszivárgó hő érintkezését az áruval.

ÁRUK BERA KODÁSA:

Berakás előtt:

- 15 perces működtetéssel hűtse elő a dobozt, mielőtt megkezdene a berakodást.
- Távolítsa el a nedvességet a dobozból, ehhez végezzen egy kézi leolvasztást. Ez csak akkor lehetséges, ha a termosztát lehetővé teszi, vagyis a belső dobozhőmérséklet +3°C alatt van.

Berakás közben:

- Berakodást csak leállított készülékkel végezzen!
- A lehető legrövidebb ideig tartsa az ajtókat nyitva, így csökkentve a meleg, és pára bejutását a dobozba.
- A termosztát segítségével az áru típusának leginkább megfelelő hűtési értéket állítson be.
- Ellenőrizze a szállítandó áru maghőmérsékletét.
- Figyelmesen rakodjon, ne zárja el a párologtató hűtő, és szellőző nyílásait.
- Hagyjon szabad helyet:
 - 6-8 cm-t az áru, és a homlokkal között,
 - 20 cm-t a tető és az áru között,
 - az áru és a padló között, ezért ajánlott a raklapok használata.
- Ne felejtse el gondosan bezárni az ajtókat.
- Mielőtt bezárná az ajtókat, ellenőrizze még egyszer a rakományt, és hogy senkit sem zártak be a raktérbe.

MEGJEGYZÉS!

Hosszabb idejű állás esetén lehetőleg árnyékban kell elhelyezni az autót.

AJÁNLOTT SZÁLLÍTÁSI HŐMÉRSÉKLETEK:

Az alábbiakban néhány általános ajánlást talál különböző áruk szállítására, és a készülék üzemmódjára szállítás közben. Az adatok csak tájékoztató jellegűek.

Termék	Beállítási értékek
Banán	15°C
Friss gyümölcs és zöldség	+4°C - +6°C
Friss hús, és tengeri ételek	+2°C
Tejtermékek	+2°C - +6°C
Fagyasztott áruk	-18°C

Ha a készüléket terítésre használják, ami sok, és gyakori ajtónyitással jár együtt, ajánlott a készülék leállítása ajtónyitás előtt, hogy csökkentsük a párologtatón lerakódó jég mennyiségét

MAGYARORSZÁGI SZERVIZLISTA

Country	Company name	Complete address	Phone number	e-mail	Contact
HUNGARY	EUROWIND Kft.	H - 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, Zsálya utca 5.	36 20 314 0962	zanotti@eurowindgroup.com	Zsolt Lanczos
HUNGARY	HE-GE Kft.	H - 2314 Halásztelek, II. Rákóczi F. u. 1	36 209 574 682	hege.carrier@gmail.com	Zoltan Hegedus
HUNGARY	Hűtő-Klíma Mobil Bt.	Puspokladany, Tancsics utca 27.	36 209 287 972	lavella@gmail.com	Antal Papp
HUNGARY	Nyírseg King Kft	H440 Nyíregyhaza, Szabadságbokor 8.	36 209 374 696	info@nyirsegking.hu	Laszlo Papp
HUNGARY	Klíma és Fólia KFT.	H - 7634 Pecs, Megyeri ut. 72	36 209 462 800	szobonyai@dravanet.hu	Laszlo Szobonyai
HUNGARY	EM Ffrigo Kft.	H - 6728 Szeged, Budapesti út 8.	36 304 888 081	emfrigokft@gmail.com	Jozsef Dobos
HUNGARY	Balla Klíma Kft.	H - 3532 Miskolc , Repülőtéri út 10	36 309 550 733	balla-klima@freemail.hu	Balazs Balla
HUNGARY	Jég-Sas Klíma Kft.	H8900 Zalaegerszeg, Újhegyi út 2.	36 205 367 660	jegsasbt@freemail.hu	Lajos Zsiga
HUNGARY	Celsius-Raktérhűtő Kft.	H – 2142 Nagytarcsa, Naplás út 16.	36 206 652 080	szerviz@celsius-rakterhuto.hu	Lengyel Géza
HUNGARY	BENDE JÓZSEF	H-6000 Kecskemét, Szent István krt. 24	36 204 114 962	bendejozsef1977@gmail.com	Jozsef Bende

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

- 1) Az EUROWIND Kft. garanciát vállal a Zanotti készülékeire abban a tekintetben, hogy a beszerelt és felhasznált alkatrészek minősége és használhatósága megfelel az üzemeltetés során. A garancia azokra a berendezésekre és alkatrészekre vonatkozik, amelyeket rendeltetés szerűen használnak, figyelembe véve a gyári karbantartási utasításokat.
- 2) Az EUROWIND Kft. az általa forgalmazott és beszerelt új Zanotti berendezésekre, továbbiakban csak Berendezés, 12 hónap garanciát vállal, a működőképesség tekintetében.
- 3) Használatba vételkor a használatba vevő kijelenti, hogy a Berendezés igényeinek és elvárásainak megfelel, azokat teljességében kielégíti.
- 4) A garancia csak és kizárólag a használatba vevőt illeti, nem illeti használatba vevő jogutódait, sem harmadik személyeket, hacsak a használatba átadó erről írásban másként nem rendelkezik.
- 5) A garanciális javításoknál az EUROWIND Kft. viseli a munkaerő költségét, a javításnál felhasznált anyagok és alkatrészek díját, a meghibásodott berendezésben a garanciális időszak alatt. A garanciális szervízbe történő szállítás díja a vevőt terheli.
- 6) Az eredeti, de meghibásodott alkatrész, mely a Zanotti szervizeiben és szervizpartnereinél cserélődött, a javítás után a beszállító tulajdonában marad.
- 7) A garanciális javítási lehetőség az egyetlen teljes értékű kompenzáció melyre a vevő jogosult, azon értelemben, hogy a hibajavítással a berendezés megfelelően kell ellássa feladatait és kötelezettségeit tekintet nélkül annak módjára és formájára további egyeztetések nélkül.
- 8) Használatba vevő jogai csak az eladó által rendesen kiállított garancialevéllel érvényesíthetők.
- 9) A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek a felépítmény elégtelen hőszigetelése által keletkeztek. Vitás esetben a meghibásodás okát szakértő határozza meg.
- 10) Garancia nem érvényesíthető szerelésre és beállításra, amennyiben nem eredeti alkatrész kerül beszerelésre, ill. amennyiben a berendezés baleset vagy bűncselekmény által rongálódott meg.
- 11) Garancia nem érvényesíthető általános fogyasztási cikkekre, mint pl., de nem általánosítva a motorolaj, kenőanyagok, biztosítékok, filterek és elemeik, izzítógyertyák, tisztítószer, égők, hűtőgázok és akkumulátorokra, amennyiben azok nem meghatalmazott Zanotti szervízben lettek cserélve.
- 12) Garancia nem érvényesíthető semmilyen berendezésre, amennyiben azok nem megfelelő használatból kifolyólag hibásodnak meg, valamint a használatból következő kopásokra.
- 13) Használatba vevő köteles felügyelni a Berendezés hibamentes működését, (főként amennyiben hűtőberendezésről van szó, lehetőséget biztosítunk riasztó rendszer beépítésére a vevő költségére) s a meghibásodást haladéktalanul jelezni a Zanotti szervizpartnerei felé.
- 14) A garancia megszűnik, amennyiben: a) felsőbb erő által történő meghibásodás (Vis major), b) bármely szakszerűtlen beavatkozásnál a Berendezés rendszerébe, amennyiben az nem volt előre jelezve és írásban jóváhagyva a Beszállító által, kivéve a Berendezés használatát a Használati útmutató alapján. c) a garancialevélbe történő idegen módosításkor, mint Zanotti szervizpartnere, amennyiben a felhasználó nem tartja be a kötelező szerviz kiírásokat
- 15) Használatba vevő jogosult a garanciális javítások elvégzésére a Zanotti márkaszervizek nyitvatartási idejének megfelelően.
- 16) A garanciális javítás nincs kihatással a Berendezés garanciális idejére, azt nem növeli.
- 17) A garanciális javítás nem lehet kihatással a Használatba vevő fizetési kötelességeire, nem módosítja az adásvételi szerződés feltételeit, mely kötelezi Vevőt a fizetési határidők betartására.
- 18) A garanciális javítás csak a meghibásodott alkatrészek cseréjét s velük értelemben összekapcsolódó munkákat foglalja magában.

A JELEN GARANCIA KIZÁRÓLAGOS, ÉS FELÜLÍR MINDEN EGYÉB LEBESZÉLT VAGY LEÍRT SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE AZ ELADÓ ÁLTAL KIAJÁNLOTT VAGY PIACI TÖRVÉNYKEZÉSBŐL HIVATOTT EGYÉB FELTÉTELEKET. TERMÉK BESZÁLLÍTÓJÁT NEM TERHELI FELELŐSSÉG, NEM KÖTELEZHETŐ SZERZŐDÉSSSEL, TÖRVÉNNYEL, KÁRTÉRÍTÉSRE BALESET, HALÁL, EMBERI ÉLETBEN, GÉPKOCSIBAN, RAKOMÁNYBAN KELETKEZETT KÖZVETETT VAGY KÖZVETLEN KÁR MEGFIZETÉSÉRE, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELVESZETT VAGY ELMARADT HASZONOT, ÜZLETI ÉS EGYÉB PARTNERI KAPCSOLATOK MEGSZÜNÉSÉT. A TELJES ÉS KUMULATÍV KÁRTÉRÍTÉS NEM HALADHATJA MEG A BERENDEZÉS TELJES ÁRÁT.